
スタートガイド(1)

このパソコンをお使いになる前に、■『安心してお使いいただくために』もお読みください。 ここでは、添付品の確認と接続から電源の入れ方までを説明しています。



MG75X/V, MG75X, MG75XN, MG50X, MG50XN







添付品がすべて揃っているか確認してください

保証書で機種名(品名)を確認してください

※機種名は本体の箱でも確認できます。

機種名を記入してください。

保証書は梱包箱に貼り付けられています。 最初の電源投入時に本製品内に記録される「保証開始日」を別途ご確認のうえ。下記「保証開始日」 懐に必ずご記入脈へはす。保証開始日の記入がない場合、保証期間中であっても有料修理となります 富士通株式会社 〒106-7123 東京都港区東新橋1-5-2 5番シテ 保証開始日 年 月 日 保 証 期 間 保証開始日より1年間 полнос эспронноснося ("お買い上げ日記入欄がい: であっ年ではい 月ではい 日が)い

イラストについて

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によっ て、イラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記 されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省 略していることがあります。

炒重要

添付品は、お客様ご自身で大切に保管してください。 添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありま すので、ご了承ください。

機種によって添付品の内容は異なります。確認したらチェックをつけてください。

全機種共通の添付品

- □ パソコン本体
- □ AC アダプタ
- □ AC ケーブル
- □ モジュラーケーブル
- □ 「2.4GHz 帯使用無線機器の で使用上の注意」のステッカー



□ モバイルマルチベイ

□ 保証書



梱包箱に貼付









※ 無線 LAN 「ラン] . Bluetooth 「ブルートゥー ス] ワイヤレステクノロジーをお使いにな るうえでの注意事項を記載しています。

お使いの機種名をご確認ください。

□ マニュアル・ディスクセット – マニュアル・ディスクセットの中身を確認してください。

■ スタートガイド 1 設置編

機種により異なる添付品

- ※このマニュアルです。
- □ スタートガイド2 セットアップ編
- □ ここが変わった! Windows Vista □ FMV取扱ガイド
- □ トラブル解決ガイド
- □ サポート&サービスのご案内
- □ 安心してお使いいただくために □ 各種ご案内
- 🖊 🗌 ディスクセット
 - □ リカバリ & ユーティリティディスク □ アプリケーションディスク 1
 - □ アプリケーションディスク 2
 - □ FMV画面で見るマニュアル
- ◎ MG75X/V, MG75X, MG50X の場合 □ プロアトラス SV3 for FUJITSU

● MG75X/V, MG75X, MG50X の場合

□ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ ※あらかじめインストールされています。

●次の機種で「Office Personal 2007 セット」を選択した場合 MG75XN, MG50XN

□ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ ※あらかじめインストールされています。

追加ディスク □ プロアトラス SV3 for FUJITSU

● MG75X/V の場合

- ●次の機種で「TV 機能」を選択した場合 MG75XN
- □ アンテナ変換ケーブル



□ ヘッドホンアンテナ



□ ヘッドホン



●次の機種で「マウス」を選択した場合 MG75XN, MG50XN

□ USB マウス



●次の機種で「増設用内蔵バッテリユニット」を選択した場合

MG75XN, MG50XN

□ 増設用内蔵バッテリユニット



沙車要

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものですので大 切に保管してください。なお、故障などパソコン本体を修理に出すときは、「リ カバリ&ユーティリティディスク」を添付してください。

この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

ご購入後プヶ月以内の添付品の不足に関するお問合せ窓口

「故障や修理に関する受付窓口」内 富士通パソコン診断センター

0120-926-220

24時間 365日受付 通話料無料

携帯電話、PHS、海外からはこちら

045-514-2260 (通話料金お客様負担)

受付時間:9:00~17:00

宫十诵 購入後1ヶ月以内 パソコン診断センター

※電話番号はお間違いのないように、十分ご確認の上おかけください。 ※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 ※音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。

- 音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら ●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合
- →電話がつながった後に、トーン切替ボタン(一般的に ※ ボタン)を押してください。
- ●ダイヤル式の電話機 (一般的な黒電話機) の場合 →電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。
- ☆添付品が不足していた場合は、お手数をおかけいたしますが、1ヶ月以内に左記「富士通パ ソコン診断センター」までご連絡ください。ご購入後1ヶ月を過ぎますと、有料になる場 合やご提供できないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- ☆パソコンの操作や技術的なご質問・ご相談につきましては、ご購入後 1 ヶ月以内でも「Azby テクニカルセンター(富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内)」をご利用ください。 <事前にユーザー登録が必要です。>
- ☆ハードウェアトラブルで「富士通パソコン診断センター」にご相談いただく場合は、まずト ラブルの状況について診断させていただきます。お客様の必要なデータはバックアップを しておいてください。 ☆ご購入後 1ヶ月を過ぎた製品の故障・修理相談については、「富士通パーソナルエコーセン
- ター(故障や修理に関する受付窓口)」をご利用ください。 ☆サポート&サービスの詳細につきましては、同梱冊子「サポート&サービスのご案内」を
- ご覧ください。


2

使用および設置場所を確認してください

パソコンをお使いになる前に、**□**『安心してお使いいただくために』をお読みください。



パソコンは、次のような場所でお使いください。

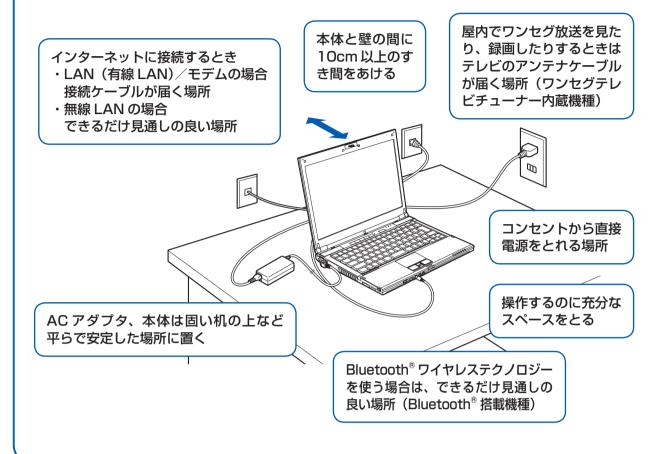

パソコン本体取り扱い上の注意

・パソコン本体内部から聞こえる音や、パソコン本体が発する熱について

本製品をで使用中には、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを書き込む音、CD/DVD が回転する音などが聞こえます。また、本製品の使用中に、パソコン本体や AC アダプタが熱を持つために熱く感じられることがあります。これらは故障ではありません。


・雷が鳴り出した時は、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。

落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。

誤動作、故障、劣化、受信障害の原因となるため、次のような場所ではお使いにならないでください。



- ・極端に高温または低温になる場所
- ・モーター、スピーカーなど磁気を発生するものの近く
- ・ほこりの多い場所
- ・水など液体のかかる場所
- ・テレビやラジオなど電磁波の影響を受けやすいものの近く
- ・結露する場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・湿度の高い場所
- ・タコ足配線はしない

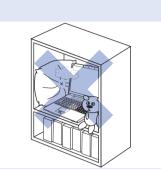

- ・棚やドア付 AV ラック、ふとんやクッションの上など、空気 の流れが悪く熱のこもりやすい場所
- ・パソコンの前後左右に充分なスペースをとれない場所
- ・台所などの油を使用する場所の近く

電波の影響を受ける環境でお使いになる場合

次のような場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、無線 LAN、Bluetooth[®] ワイヤレステクノロジー接続が正常に行えないことがあります。

- ・電子レンジの近く
- ・アマチュア無線機の近く
- ・足元など見通しの悪い場所

Bluetooth®は、Bluetooth SIG の商標であり、弊社ヘライセンスされています。

ら 初めて電源を入れる

パソコンをお使いになる前に **点**『スタートガイド2 セットアップ編』をご用意ください。

電源を入れたあとは、①『スタートガイド2 セットアップ編』の手順に進みます。




時間に余裕をもって作業してください

Windows のセットアップをした後は、パソコンを使えるようにするための準備が必要です。パソコンの準備には、半日以上の時間をとり、じっくりと作業することをお勧めします。

AC アダプタを接続する

電源を入れる前に必ず AC アダプタを取り付けてください。ゆるんだり抜けたりしないようにしっかりと接続してください。

↑ AC アダプタを取り付けます。

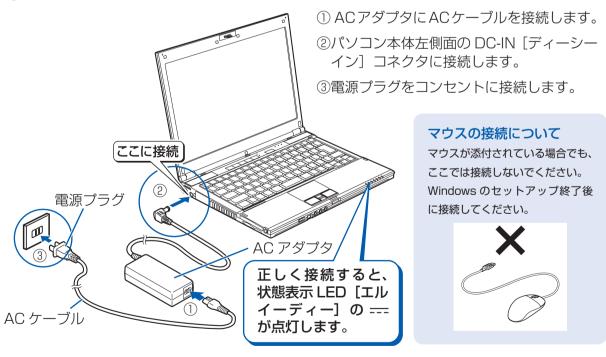

電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている AC アダプタの、AC ケーブルの電源プラグは「平行 2 極プラグ」です。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。

接続先のコンセントには「平行 2 極プラグ(125V15A)用コンセント」をご利用ください。通常は、ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。


セットアップ前には周辺機器を接続しないでください

別売の周辺機器(LAN ケーブル、USB メモリ、メモリーカード、プリンタなど)は Windows のセットアップが終わるまで接続しないでください。

電源を入れる

1 電源ボタン(Ů)を押します。

電源ランプが点灯し、画面にさまざまな文字などが表示されます。

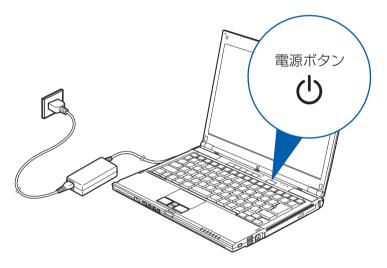

電源ボタンは 4 秒以上押さないでください

電源ボタンを4秒以上押し続けると、 パソコンの電源が切れてしまいます。

電源を入れる前に必ず AC アダプタを取り付けてください

初めて電源を入れるときには、必ず AC アダプタを取り付けてください。AC アダプタを取り付けていないと、Windows のセットアップ中にバッテリの残量がなくなり、Windows のセットアップに失敗し、Windows が使えなくなる場合があります。

AC アダプタが正しく接続されているか、もう一度お確かめください。

② 『スタートガイド2 セットアップ編』をご用意ください。 このあと、「Windows セットアップ」を行います。

3 そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。
この間、一時的に画面が真っ暗な状態が続いたり(1~3分程度)、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。絶対に電源を切らないでください。途中で電源を切ると、Windowsが使えなくなる場合があります。

数分後に「Windows のセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずに そのままお待ちください。

